




Teltmanual for rammetelt

6 meters bredde

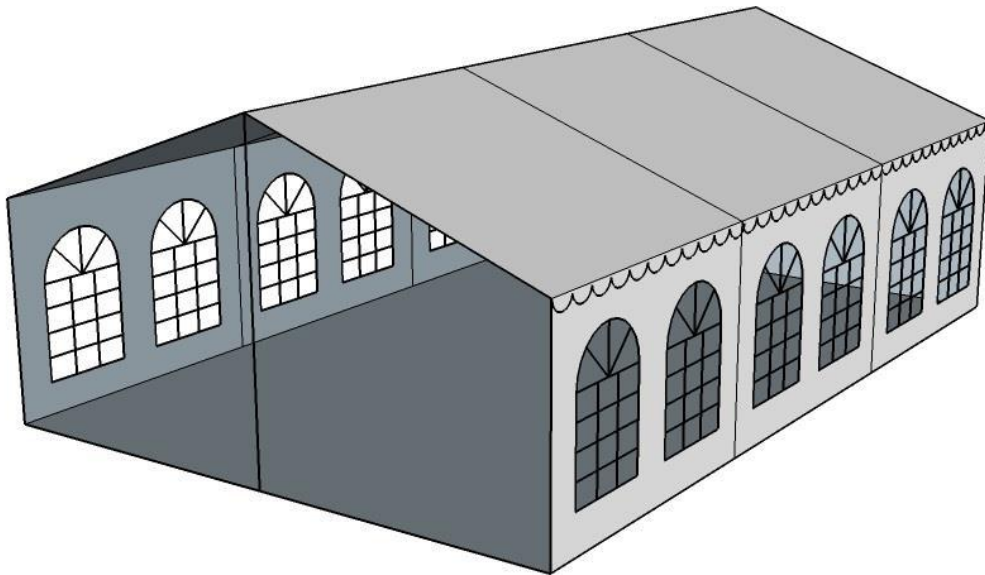

BRUGERMANUAL FOR OPSÆTNING AF TELT

Brugervejledning

Teltet leveres med ben og spær i aluminiumsprofil samt knæ, fødder og åserør i galvaniseret stål.



A: Gavlsøjle



B: Halvspær



C: Standardben
(2,20 m.)



D: Åse
(3 m åse 2 m åse)



E & F:
Gavlfod/ sidefod



G:
Stål/alutop



H:
Knæ



I:
Kørehjul



J:
Klapsplit



K:
Hårnålesplit

Montering

Profiler lægges ud og samles med de medleverede klapsplitter (J)



1. Ved samling af spærret fastmonteres 1 stk. sidefod (F) i aluminiumsben (C)
2. Knæet (H) monteres i toppen af benet
3. Halvspærret (B) monteres i toppen af knæet med den skrå ende ind mod benet
4. Når der er samlet to halvdele af spærret, samles de med ståltoppen (G)

Gavl samles



5. Gavlen samles ud fra samme fremgangsmåde som med spær, dog skal der her monteres gavlsøjle (A) samt en gavlfod (E)

Spærret rejses



6. Spærret og gavlen rejses, åserør (D) monteres, hvorefter det fæstnes med pløkker

N.B. Det er en fordel at rejse den første teltramme med den øverste åse monteret.



7: Denne fremgangsmåde fortsættes til teltrammen er samlet og herefter sættes hårnåle (K) eller ringsplitter i.

Montering af tagdug.

Tagdugen ligges ud på den ene side. Bemærk at tagdugen altid skal trækkes op således, at vinden kommer ind under tagdugen, dvs. vinden er i ryggen på dem, der skal trække dugen over.

Der monteres indføringshjul i hver spær med hjulene vender mod hinanden.

Træktov kastes over konstruktionen og fastgøres i tagdugen.



8. Gavlsøjle (A) ved montering af tagdugen fæstnes kørehjul (I) i tagspæret



Vulsten i kanten af tagdugen føres igennem indføringshjulet og frem til alu-profilet.

Herefter trækkes der i træktovet indtil tagdugen er centreret.

Teltrammen er nu samlet og teltet rettes ind. Mål (kryds-målet) fra hjørne til hjørne og sørg for at teltet er placeret lige. Herefter fastgøres teltet forsvarligt.

Fastgørelse af teltet afhænger meget af forholdene, men typisk fastgøres teltet med en 60-120 cm pløk ved hvert ben.

Gavldugen færdigmonteres



11. Gavldugen hæftes sammen med de påsyede velcro og derefter lukkes indvendig. Kan også monteres inden gavlen rejses.



Husk at lukke velcroen ordentlig og brug T-stroppen og ekstra styrke

12. Strop/læderrem monteres mellem åse og tagdug for at undgå vandsamling på tagdugen

Montering af omgangsduge




Siderne monteres i ovalringene i tagdugen, hægten som er på siderne skal drejes et par grader for at kunne komme ind i ringen.

Omgangsdugene lynes sammen i moduler á 3 m



Siderne gøres fast med enten gummistropper omkring åsen, eller åse føres igennem kanalen på sidedugen.

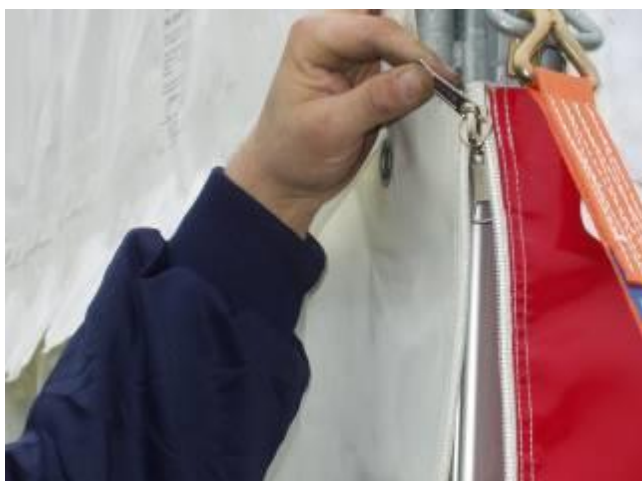

15. Teltet lynes sammen, først i hjørnerne og derefter hver sektion

Bemærk!!!

- Fjern aldrig siderne i vindretningen
- Monter altid alle siderne, når teltet ikke er under opsyn